

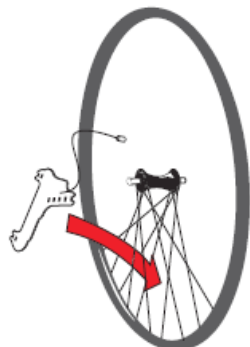
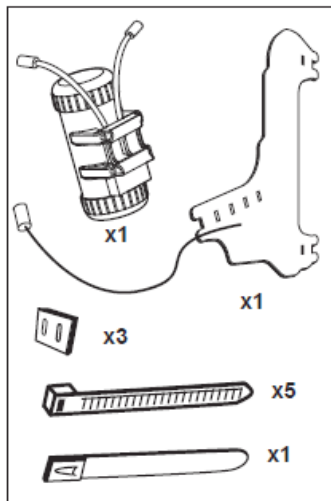


# M232 Monkey Light®


Szerelési útmutató

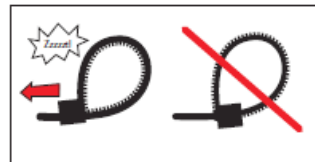


1. Helyezze el a küllők közé.

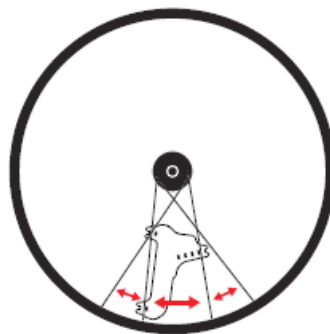


2. Helyezze el a szélesebb területen.

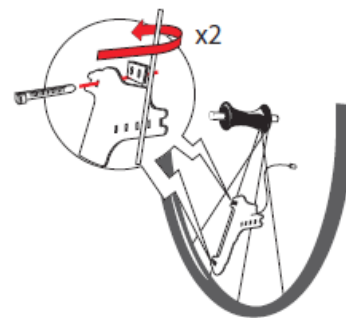

3. Rögzítse a gumi kockával a küllőkhöz.

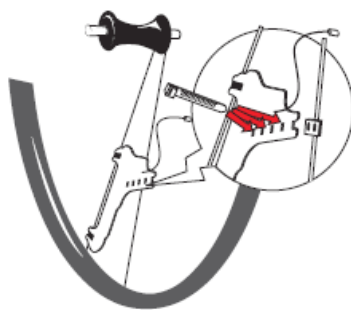


4. Helyezze el a 2. küllő rögzítést. Használja a legközelebbi lyukat.

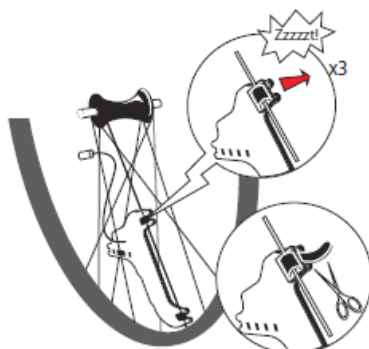


5. Húzza meg a gyorskötőzöket majd vágja le a felesleget.




6. Vegye ki az akkumulátorokat a tartóból

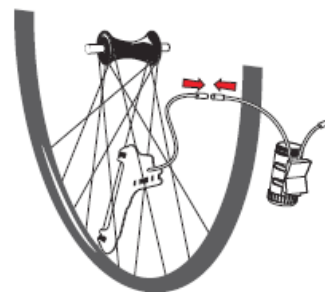


7. Csatlakoztassa

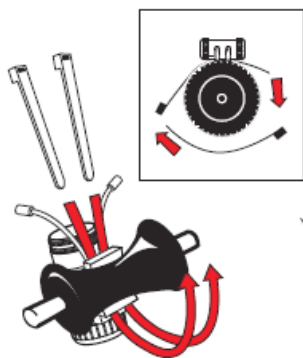


8. Kerékagyhoz rögzítés  
Vastagabb kerékagnál használjon 4 db gyorskötőzöt

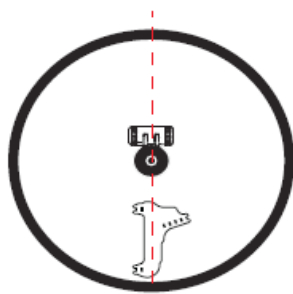


9. Egyensúly beállítása.

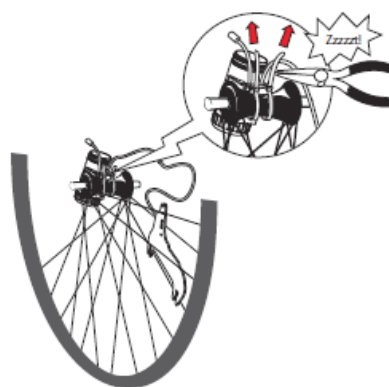

10. Gyorskötőzök feszesre húzása.

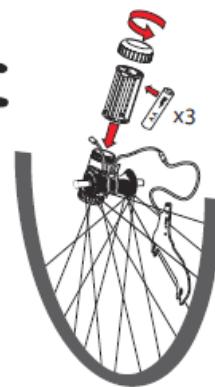


11. Akkumulátorok behelyezése.

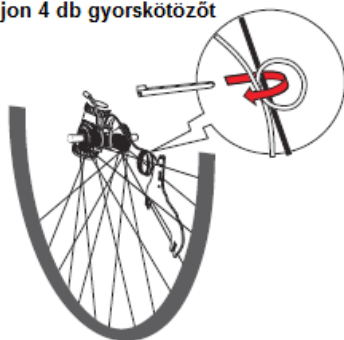

12. Laza vezetékek rögzítése

## Opcionális lehetőség: lopásgátló fém szij

A fém heveder csak 1x használható! Kérem ellenőrizze a helyes rögzítést a használata előtt

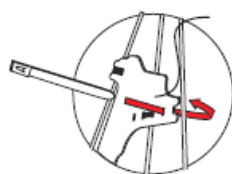

13. A küllőknél használja a rendelkezésre álló nyílásokat



14. Hajtsa vissza majd fűzze át a reteszen



<http://www.monkeylight.hu/termektamogatas.htm>

**monkeylectric®**

copyright MonkeyLectric LLC